



 **NavRoad®**

**NR350**

**Руководство Пользователя**



## Информация, касающаяся безопасности

### ВНИМАНИЕ!

Ознакомьтесь с данными правилами безопасности и неукоснительно выполняйте их. Несоблюдение данных правил может привести к несчастному случаю.

1. **Настройка звука** - Не включайте слишком громко – это может привести к несчастному случаю.
2. **Температура** – Устройство может работать при температуре от 0 до 60 °С. Не перегревайте устройство.
3. **Зарядное устройство** – Используйте только оригинальное зарядное устройство. Использование неоригинального зарядного устройства может привести к несчастному случаю или пожару.
4. **Безопасность** – Советы навигатора не могут заменить локальных правил дорожного движения, Вашего решения и/или знания правил дорожного движения.
5. **Инсталляция в машине** – Не делайте изменений в автомобильной инсталляции, чтобы предупредить возможность поломки устройства.
6. **Demontaž** – Не демонтируйте устройство, чтобы предупредить возможность поломки устройства.
7. **Установка** – Не монтируйте устройства вблизи воды, источников тепла, пыли, масла и т.д., чтобы избежать возможности пожара или электрического удара.
8. **Тонировка стекол**- тонировка стекол может ослабить сигнал GPS.
9. **Прямое воздействие солнечных лучей** – Не монтируйте устройства в зоне прямого воздействия солнечных лучей – это может привести к перегреву устройства.
10. **Жидкости** – Старайтесь держать устройство вдалеке от жидкостей, таких как вода или напитки.
11. **Переделка** – Самостоятельная переделка устройства может привести к его поломке.
12. **Зарядное устройство** – Устройство предназначено для автомобилей с эл. питанием 12~24V.



## Средства осторожности

---

### **Средства осторожности во время пользования устройством**

1. Убедитесь, что во время установки устройство выключено.
2. Используйте устройство, когда двигатель автомобиля работает – иначе у устройства может разрядиться аккумулятор.

### **Средства осторожности во время пользования GPS**






1. Сигнал GPS недоступен в закрытом пространстве, например туннели или подземные гаражи. Также между высокими зданиями сигнал GPS может быть слабым.
2. Старайтесь избегать инсталляции устройств генерирующих электромагнитное поле. Это может привести к помехам во время приема сигнала GPS. (Устанавливайте устройства на расстоянии минимум 30 см.)
3. В автомобилях с тонированными стеклами сигнал может быть очень слабым.
4. Чрезмерный перегрев или охлаждение автомобиля может привести к поломке антенны GPS.



## Аккумулятор

1. Время работы аккумулятора: 3~5 часов (в зависимости от условий)
2. Время зарядки: около 100 ~ 140 минут (в зависимости от условий)
3. Когда устройство подключено к зарядному устройству, статус зарядки показывается в правом верхнем углу экрана так как представлено это на рисунке ниже



-  Аккумулятор требует подзарядки
-  Осталось около 1/4 аккумулятора
-  Осталось около 1/2 аккумулятора
-  Осталось около 3/4 аккумулятора
-  Аккумулятор заряжен

4. Когда устройство выключено – статус зарядки не показывается.

### ВНИМАНИЕ!

1. Среднее время работы аккумулятора около 3,5 часов, в случае если аккумулятор полностью заряжен. Время работы зависит от яркости подсветки экрана и программ, запущенных на устройстве.
2. Не подвергайте устройство прямому воздействию солнечных лучей – это может привести к поломке устройства или пожару. Держите устройство вдалеке от источников тепла, особенно летом.
3. Избегайте контактов устройства с водой и огнем. Пользуйтесь устройством аккуратно, чтобы избежать возможности поломки.



## Содержимое упаковки

### Проверь содержимое упаковки




1. Устройство
  2. Набор для инсталляции с крепежом на окно
  3. Автомобильное зарядное устройство
  4. Чехол
  5. Кабель USB
- Карта памяти SD с программным обеспечением и картами \*
- Инструкция

\*) в зависимости от версии



## Элементы устройства

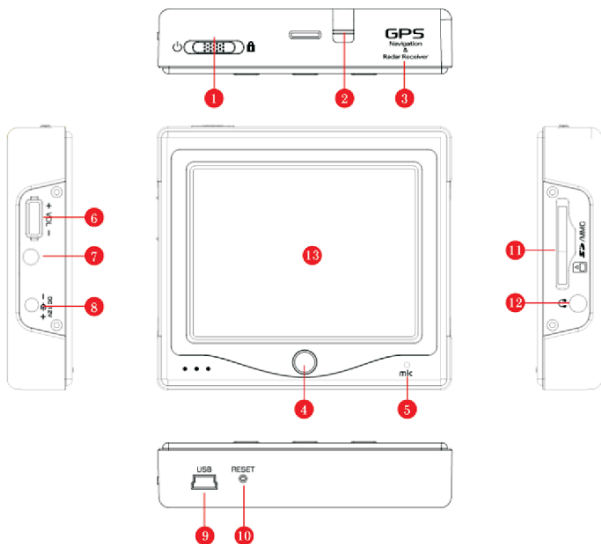

- (1) Включение/ блокировка кнопок и экрана  
(Передвинув переключатель влево, Вы переведете устройство в спящий режим. Чтобы выключить устройство, передвиньте переключатель влево, и зафиксируйте, пока на экране не покажется сообщение POWER OFF. Передвинув переключатель вправо, Вы отблокируете устройство)
- (2) Контакт внешней антенны GPS
- (3) Встроенная антенна GPS
- (4) Кнопка меню
- (5) Микрофон (опция)
- (6) Регулятор громкости
- (7) Контакт антенны TMC (опция)
- (8) Питание 12V
- (9) Контакт USB
- (10) Кнопка reset
- (11) Слот карты SD
- (12) Вход для наушников
- (13) Сенсорный экран 3,5" TFT-LCD



## Главное меню


---



- (1) Навигация
- (2) Музыкальный проигрыватель
- (3) Фотоальбом
- (4) Настройки устройства
- (5) Видеопроигрыватель
- (6) Игра



## Аудио проигрыватель

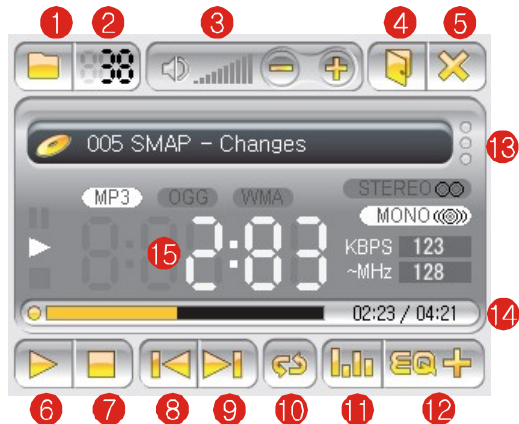


- (1) Открыть файл
- (2) Номер выбранного файла
- (3) Уровень громкости
- (4) Возврат в главное меню, без выключения проигрывателя
- (5) Выход
- (6) Воспроизвести/Пауза
- (7) Стоп
- (8) Предыдущий файл
- (9) Следующий файл
- (10) Повторить / Повторить все/ Выключить повтор
- (11) Включить/Выключить эквалайзер
- (12) Эквалайзер
- (13) Название композиции
- (14) Статус воспроизведения
- (15) Время воспроизведения





## Проигрыватель музыки – Выбор файлов

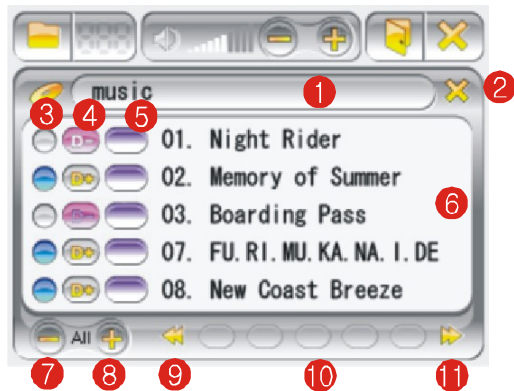

- (1) Название папки
- (2) Закрыть
- (3) Указатель выбора
- (4) Добавить папку
- (5) Показываемая папка  
(Файлы в той же папке обозначены одинаковым цветом)
- (6) Название файла
- (7) Отменить выбор всех файлов
- (8) Выбрать все
- (9) Предыдущая страница
- (10) Номер страницы
- (11) Следующая страница



## Проигрыватель музыки - Эквалайзер



1


(1) Собственные настройки

2

(2) Установки предустановленные



## Видеопроигрыватель

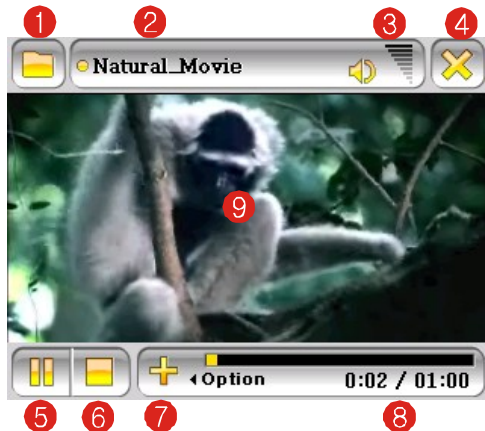

- (1) Открыть папку
- (2) Название файла
- (3) Настройка громкости
- (4) Выход
- (5) Воспроизвести/Пауза
- (6) Стоп
- (7) Опции
- (8) Время воспроизведения/полное время
- (9) Окно



## Видеопроигрыватель – Выбор файлов



- (1) Название папки
- (2) Выход
- (3) Список файлов
- (4) Предыдущая страница
- (5) Номер страницы
- (6) Следующая страница

Допустимые форматы: wmv, mp4, asf, mpg, avi




## Видеопроигрыватель - Опции



- (1) Пропорции экрана 4 : 3
- (2) Пропорции экрана 16 : 9
- (3) Повтор
- (4) Увеличить громкость
- (5) Уменьшить громкость
- (6) Сместить субтитры на 0,5 с.
- (7) Включить субтитры
- (8) Быстро сместить субтитры на 0,5 с.
- (9) Увеличить яркость
- (10) Выбрать яркость по умолчанию
- (11) Уменьшить яркость




## Фотоальбом

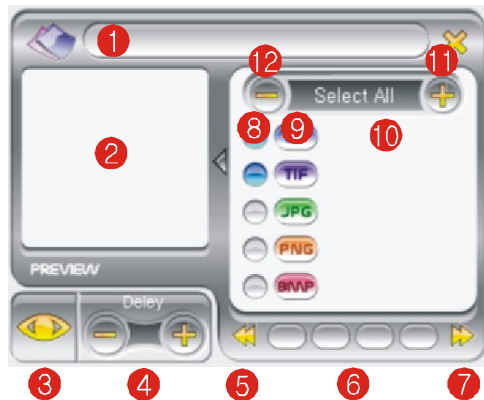

- (1) Название файла
- (2) Просмотр миниатюр
- (3) Показать слайды
- (4) Время показа слайда
- (5) Предыдущая страница
- (6) Номер страницы
- (7) Следующая страница
- (8) Указатель выбираемого файла
- (9) Указатель типа файла
- (10) Название папки
- (11) Выделить все
- (12) Отменить выделение




## Фотоальбом - Полноэкранный режим

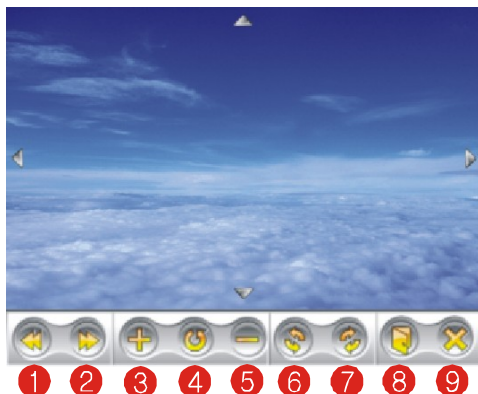

- (1) Предыдущая фотография
- (2) Следующая фотография
- (3) Увеличение
- (4) Оригинальный размер
- (5) Уменьшение
- (6) Повернуть картинку против часовой стрелки
- (7) Повернуть картинку по часовой стрелке
- (8) Вернуться из полноэкранного режима
- (9) Выход



## Игра - Tetris

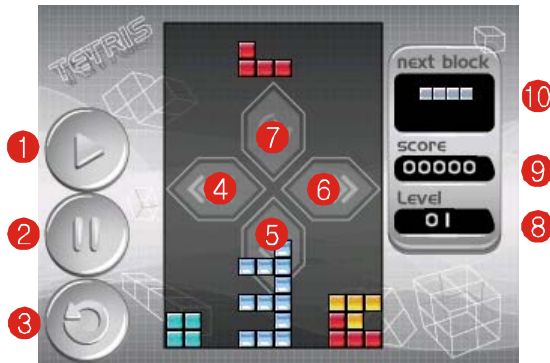

- (1) Старт
- (2) Пауза
- (3) Вернуться
- (4) Управление – влево
- (5) Управление – вниз
- (6) Управление – вправо
- (7) Управление – повернуть
- (8) Уровень игры
- (9) Счет
- (10) Следующий кубик





## Настройка

---



- (1) Информация о системе
- (2) Настройка яркости экрана
- (3) Стартовые настройки
- (4) Больше настроек
- (5) Выбрать настройки по умолчанию
- (6) Калибровка экрана



## Настройки

---



- (1) Выбор даты и времени
- (2) Выбор языка
- (3) Настройки питания
- (4) Вернуться к настройкам
- (5) Upgrade системы
- (6) Менеджер файлов



## Технические параметры

---

<b>CPU</b>	Samsung S3C22440A40, 400 MHz	<b>Экран</b>	3,5" TFT LCD
<b>Память ROM</b>	64 MB NandFlash	<b>Разрешение</b>	320x240
<b>Память RAM</b>	64 MB SDRam	<b>Аудио</b>	Встроенный динамик
<b>Увеличение памяти</b>	карты памяти SD / SDHC	<b>ТМС*</b>	гнездо для внешней антенны
<b>Операционная система</b>	Microsoft® Windows CE 5.0	<b>Разъемы</b>	Гнездо для наушников 3,5 мм
<b>Модуль GPS</b>	SiRFstarIII™ 20 каналов		Внешняя антенна GPS
<b>Антенна GPS</b>	Встроенная		Порт PC мини USB
<b>Аккумулятор</b>	Встроенный аккумулятор		Эл. питание
	Li-Polymer, 1050mAh	<b>Размеры</b>	94,8 x 84,7 x 21,5 (мм)

\*) Опция